



- Marque: MELFORM
- Pays d'origine: ITALIE
- Code des douanes: 39231090
- Compatible avec le contact alimentaire
- Design exclusif MELFORM
- Technologie : rotationnelle
- Garantie: 24 mois
- Liquides internes non toxiques
- Equipé d'une poignée de poignée confortable pour une manipulation facile.
- Garantie pour une utilisation de : **-30°C à +85°C.**
- Entièrement recyclable à la fin de sa vie opérationnelle.

MATÉRIAUX DE FABRICATION


Polyéthylène	coque extérieure	Mélange eutectique	Contenu interne
---------------------	------------------	---------------------------	-----------------

Modèle	Code	Code EAN	Dim. (mm)	Température eutectique	Énergie thermique (wh)	Poids (kg)
Plaque eutectique Frais	PEML0001	8022949018764	360x270xh39	+3°C	180	2,9
Plaque eutectique Super frais	PEML9001	8022949093198	360x270xh39	-12°C	155	2,9
Plaque eutectique Congelé	PEML0002	8022949018771	360x270xh39	-21°C	60	2,9
Plaque eutectique Congelé plus	PEML9008	8022949136833	360x270xh39	-21°C	135	2,9

CARACTÉRISTIQUES PLAQUES EUTECTIQUES

	FRAIS +3°C 180 WH	SUPER FRAIS -12°C 155 WH	CONGELÉ -21°C 60 WH	CONGELÉ PLUS -21°C 135 WH
MAILLON (de)				

DONNÉES TECHNIQUES (mm)

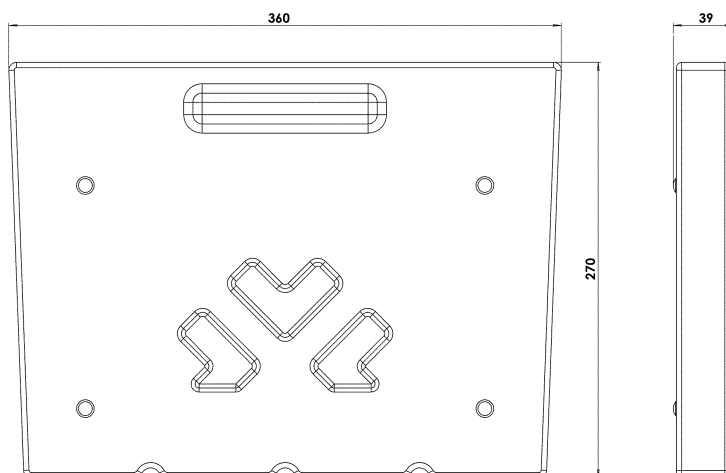

INSTRUCTIONS POUR UNE UTILISATION CORRECTE DES PLAQUES EUTECTIQUES MELFORM

- Manipulez la plaque pendant une courte période. Ne gardez pas la plaque congelée en contact avec le corps ou les tissus mous car il y a un risque de brûlure par le froid. Gardez la plaque loin du corps et hors de la portée des enfants.
- Tenez la plaque verticale avec un capuchon dans la zone supérieure, ou horizontalement avec le capuchon vers le haut. Ne placez pas et n'utilisez pas la plaque avec le capuchon vers le bas.
- N'endommagez pas la plaque et ne retirez pas ou n'altérez pas le bouchon.
- N'utilisez pas le produit s'il est endommagé. En cas de fuite de liquide, isoler la plaque pour une élimination ultérieure.
- À basse température et avec le liquide solidifié, la plaque devient très sensible aux chocs. Manipulez la plaque très soigneusement.
- En cas de contact du liquide avec les aliments, jetez le produit.
- En cas d'ingestion de liquide, contactez immédiatement la salle d'urgence la plus proche. En cas de contact du liquide avec la peau, rincer abondamment à l'eau.

Comment congeler les plaques :

- Placez la plaque dans un congélateur horizontalement avec le bouchon vers le haut ou verticalement avec le bouchon dans la zone supérieure.
- Ne placez pas les plaques les unes sur les autres mais laissez un espace d'au moins 4 cm entre une plaque et l'autre pour permettre le passage de l'air.
- La plaque est correctement conditionnée lorsque le liquide à l'intérieur est totalement congelé. Secouez la plaque pour vérification. N'utilisez pas la plaque avant qu'elle ne soit complètement conditionnée.
- Conditionnement de la plaque selon les instructions ci-dessous:
 - Nous recommandons de conditionner la **plaque frais à +3° C** pendant 24 heures à une température d'au moins -10°C ;
 - Nous recommandons de conditionner le **super frais -12 ° C** pendant 24 heures à une température d'au moins -20 ° C
 - Nous recommandons de conditionner le **congelé / congelé plus -21 ° C** pendant 24 heures à une température de au moins -30 ° C.